

Вызывная панель

WIRO

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




RG-11/RG-21

Технические характеристики



Камера	2MP, 1080P/720P/CVBS
Угол обзора	AHD 127°/720P/124° CVBS 120°
ИК подсветка	940 нм
Громкость	~80 дБ
Открытие	Сухой контакт
Способ открытия	1. Монитор 2. ID карта 3. Кнопка выхода
Габариты	142.3*53.5*30.2 мм
Рабочая температура	-30°C~50°C
Рабочая влажность	10%~90% (RH)

Инструкция по установке

1. Закрепите козырек на стене при помощи саморезов (высота установки 1,4-1,6 м, винты: 4 * 30BA)

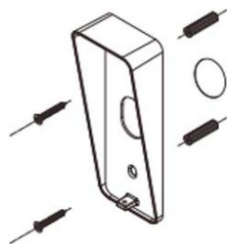

2. Подключите кабели в соответствии со схемой.
3. Установите панель в козырек и закрепите при помощи винта.

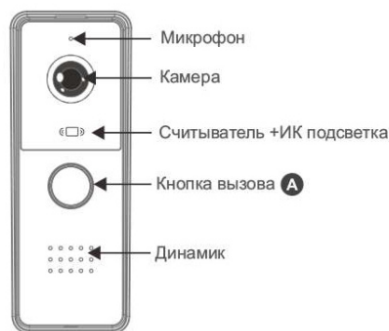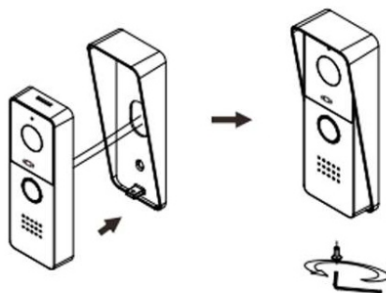

А ПРИМЕЧАНИЕ:

Световой индикатор:

- Зеленый: Открытие замка
- Синий: Вызов

В режиме ожидания световой индикатор будет гореть синим, если вызывная панель получает питание 5В от монитора видеодомофона.

Комплектация

В комплект входят: Вызывная панель, козырек, монтажное крепление

Переключение камеры

Нажатие в течение 3 с
AHD/720P/CVBS



ID карта

- Перекл. 1: время открытия
- Перекл. 2: мастер-карта

Громкость

Громкость +:
по часовой стрелке
Громкость - :

Действия с вызывной панелью

Настройка времени

Шаг 1: Отключите питание, установите переключатель в положение NO () чтобы задать время открытия 5 с, либо в положение OFF () чтобы задать время открытия 1 с.

Шаг 2: Включите питание, устройство будет работать в нормальном режиме.

Настройки ID карты

В стандартный комплект входят две мастер-карты (для добавления и для удаления) и пять карт пользователей.

- Добавление:** приложите мастер-карту "Добавление" >> приложите карту пользователя >> приложите карту "Добавление" для подтверждения.
- Удаление:** приложите мастер-карту "Удаление" >> приложите карту пользователя >> приложите карту "Удаление" для подтверждения.
- Удалить все карты:** Приложите мастер-карту "Удаление" >> Приложите карту "Добавление" дважды >> Приложите карту "Удаление" для подтверждения операции.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для перезагрузки устройства приложите карту "Добавление", затем приложите карту "Удаление" дважды.
- Проведите карту удаления, затем проведите карту добавления 4 раза, а затем проведите карту удаления 2 раза. Система инициализирует все данные и перезагрузится.

- При включении устройство перейдет в режим инициализации. Динамик издаст 3-секундный звуковой сигнал.
- Вызывная панель поддерживает до 500 карт пользователей. Дальность считывания - от 0 до 1 см.
- **Цвета ID карт:** Карта "Добавление" - зеленый, карта "Удаление" - красный, карты пользователей - синие и черные.
- При утере карты пользователя рекомендуется провести сброс всех карт и произвести добавление повторно.

★ Храните мастер-карты в надежном месте, если вам нужно добавить мастер-карту, следуйте инструкциям ниже:

Добавление мастер-карты:

Установите переключатель в положение " ", прозвучит 3 коротких и 1 долгий звуковой сигнал.

Устройство войдет в режим добавления мастеркарт. Далее приложите 2 ID карты, первой будет "Добавление", второй "Удаление". Приложите любую из двух карт 3 раза для выхода из режима добавления. (После выхода из режима, выключите устройство, переведите переключатель в положение " " и включите устройство.).

Звуковые сигналы

Описание	Звуковой сигнал
Успешно/ Правильная карта	1 короткий
Неудача/ Неверная карта	2 коротких
Повтор в номере ID	1 короткий и 1 долгий
Выход	2 долгих
Режим добавления	1 долгий
Режим удаления	1 долгий и 1 короткий

Сделан в Китае.
Импортер: "ТОО Торговая компания "Дозор"

050043, г. Алматы, ул. Мамыр - 3, дом 3а, 1 этаж
Телефоны: +7 775 007 14 82, +7 (7272) 26-10-24

140000, г. Павлодар, ул. Едіге Би, дом 76, 2 этаж
Телефоны: +7 775 007 14 83, +7 (7182) 65-29-36

www.dozor.kz



info@dozor.kz