Цифровой двухлучевой детектор пересечения периметра

Двойной фотоэлектрический детектор

Руководство пользователя

ABE-50	(50 м вне помещений)
ABE-100	(100 м вне помещений)
ABE-150	(150 м вне помещений)
ABE-200	(200 м вне помещений)
ABE-250/P	(250 м вне помещений)

1 СХЕМА

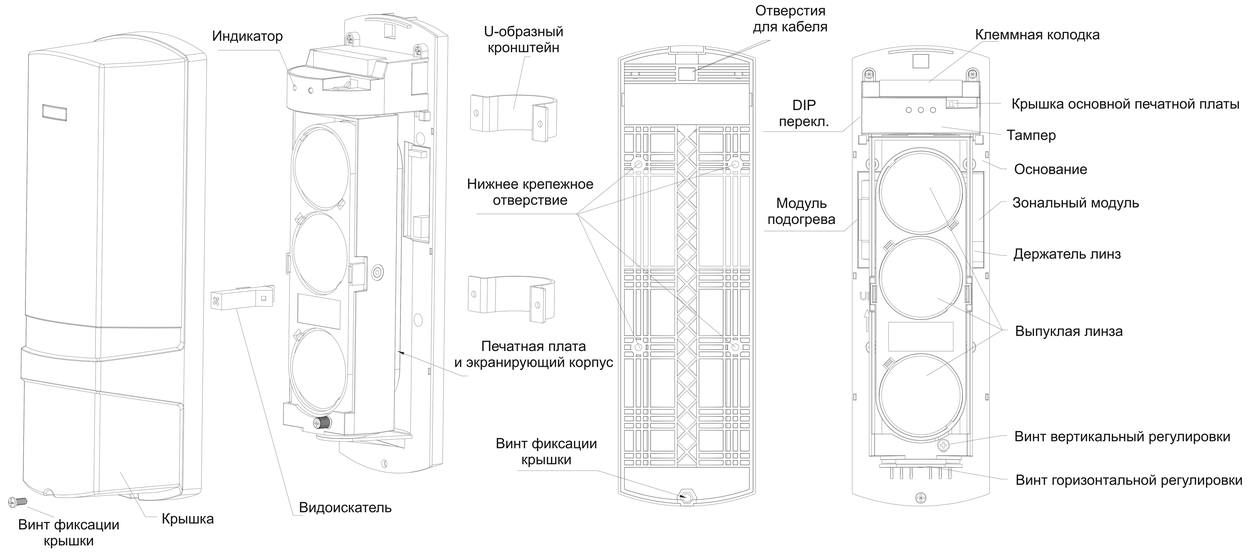

◆ Крышка

2 Внимание

● Избегайте подобных условий установки устройства

Установка среди деревьев и преград

Ненадежное крепление

Под прямыми солнечными лучами или рядом с источником света

Высота установки

	Рабочая дист.	Диаметр рассеивания
ABE-50	50	1.6
ABE-100	100	2.0
ABE-150	150	2.8
ABE-200	200	3.8
ABE-250/P	250	5.0

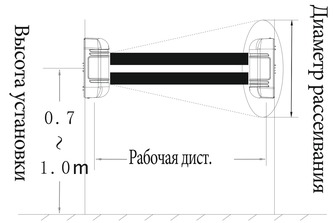

● Поворот по оси

По горизонтали 180° (±90°)

по вертикали 20° (±10°)

Горизонталь 90
Вертикаль 10
Поворот по оси

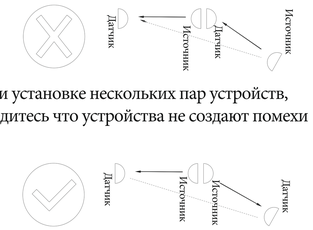

При установке нескольких пар устройств, убедитесь что устройства не создают помехи

3 Настройка времени срабатывания

Установите переключатель в подходящее положение для настройки времени срабатывания. Ориентируйтесь на данные с изображений справа:

Настройка времени срабатывания

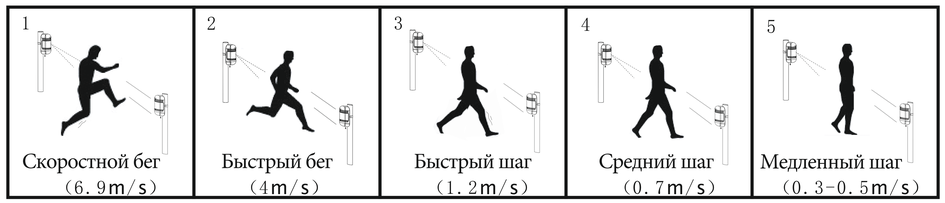

4 Проверка настроек

После регулировки времени срабатывания рекомендуется провести тест

	Состояние	Значение
Источник света	Проекция света	POWER горит
Датчик света	Дежурный реж.	GOOD、 LEVEL горят
	Тревога	ALARM горит