

КОМПЛЕКТ WI-FI AND ВИДЕОДОМОФОНА

WIRO

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



C71W-TUYA-HG20
C71B-TUYA-HG20

Комплектация




Установка

А. Установка панели


А1. Установка уголка

1. Закрепите уголок на стене при помощи винтов. (высота установки 1,4-1,6 м, размер винтов: 4*30BA)

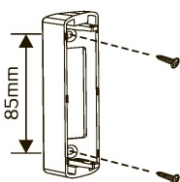


1

2. Соедините кабели в соответствии со схемой.
3. Закрепите вызывную панель на уголке при помощи винта на нижней грани. Покройте винт слоем силикона.

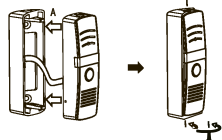


А2. Установка козырька

1. Закрепите козырек на стене при помощи винтов. (Высота установки 1,4-1,6 м, размер винтов 4*30BA).




2. Соедините кабели в соответствии со схемой.
3. Закрепите вызывную панель в козырьке при помощи винта на нижней грани. Покройте винт слоем силикона.

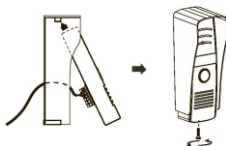


В. Установка

1. Закрепите кронштейн на стене при помощи винтов (высота установки 1,4-1,6 м)



2. Соедините кабели в соответствии со схемой.
3. Установите монитор на кронштейн.
4. Подключите монитор к блоку питания.

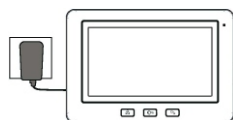


5. Данный монитор может быть подключен к Wi-Fi маршрутизатору. Рекомендуется установка на небольшом расстоянии от маршрутизатора для стабильного соединения. (Поддерживаются сети только на частоте 2,4 ГГц).


2

С. Схема подключения


Подключение замка к монитору домофона.

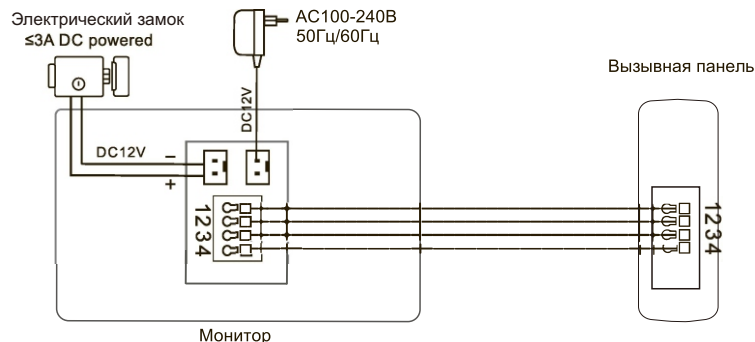

Подключение замка к вызывной панели.

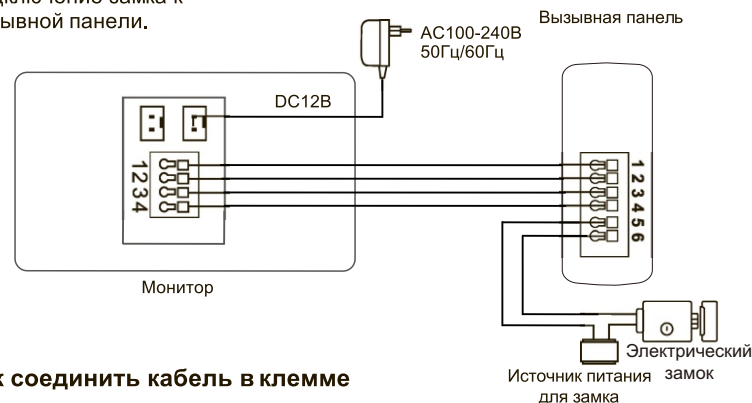

Как соединить кабель в клемме

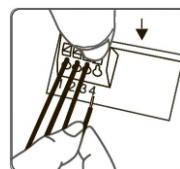

Нажмите на кнопку и соедините кабель. Отпустите кнопку, чтобы зажать кабель. Осторожно потяните за провод, чтобы проверить, надежно ли он зажат.

- 1 : Аудио
- 2 : Земля
- 3 : Видео
- 4 : Питание

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Подключение монитора к вызывной панели.
 - Расстояние 0 - 15м: RVV4x0.2 мм²
 - Расстояние 15 - 30м: RVV4x0.5 мм²
- Подключение: Клеммы 1/2/3/4 вызывной панели к клеммам 1/2/3/4 монитора.
- При подключении электрического замка используйте кабель RVV2x1,0 мм², длина которого не превышает 15 м.
- Нельзя подключать замок одновременно к монитору и к вызывной панели.

3

- До нажатия кнопки электрозамок клеммы (5/6 на наружном блоке) находятся в состоянии «нормально разомкнуто». При нажатии кнопки клеммы замыкаются и соединяются. Клеммы используются для подключения электрозамок, работающего при напряжении <30 В, <3А, для работы замка требуется дополнительное питание.
- Замок и блок питания для замка в комплект не входят.

4

Особенности


- При помощи приложения TuYa Smart можно удаленно просматривать изображение, разговаривать и разблокировать замок.
- Full-HD камера 2 МП.
- 8 мелодий вызова на выбор.
- Подключение электрического замка.
- Отключение звука.
- Обнаружение движения.
- Облачное хранилище.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Устанавливайте монитор недалеко от маршрутизатора.
- Не подключайте питание во время соединения кабелей.
- Если устройство не работает после подключения, проверьте правильность подключения кабелей.
- Для чистки экрана или камеры используйте мягкую ткань.
- Вызывная панель не должна находиться под прямыми солнечными лучами.
- Если замок не открывается, проверьте правильность и надежность подключения кабеля. Также убедитесь, что напряжения для разблокировки достаточно.
- На качество изображения могут влиять сильные электромагнитные поля. При использовании устройства, рекомендуется избегать установки рядом с источниками электромагнитных волн.

5

Монитор

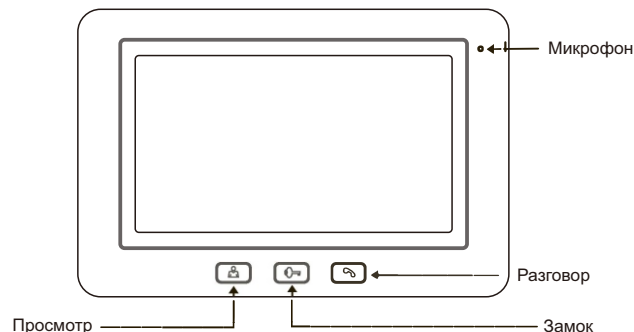


а. При нажатии кнопки вызова на вызывной панели, одновременно на мониторе и подключенном смартфоне воспроизведется вызов и будет показано изображение с камеры. Для начала разговора с посетителем нажмите кнопку "разговор". Длительность вызова 120 секунд. Нажмите на кнопку "замок" для разблокировки электрического замка. Повторно нажмите на кнопку "разговор" для завершения вызова.

б. При ответе со смартфона, вызов на мониторе прекратится. Во время разговора кнопки на мониторе будут неактивны. После окончания вызова на смартфоне, кнопки на мониторе снова будут активны.

При ответе со смартфона также можно разблокировать замок.

с. Нажмите на кнопку "просмотр" на мониторе для просмотра изображения с вызывной панели (60 секунд). Нажмите повторно для окончания просмотра. Нажмите кнопку "просмотр", затем "разговор" для начала разговора через вызывную панель. Во время разговора также можно открыть замок.

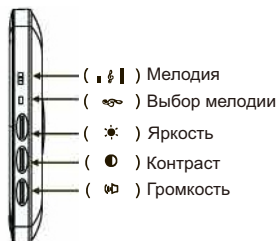

д. Используйте ручки потенциометра на правой стороне внутреннего блока для регулировки яркости, цветности и громкости монитора.

е. Нажмите "Выбор мелодии" (🎵) для выбора доступной мелодии вызова. Всего доступно 8 мелодий.


ф. В режиме ожидания зажмите кнопку "Выбор мелодии" (🎵) чтобы перейти в меню. Повторно нажмите "Выбор мелодии" (🎵) для выхода (автоматический выход при 30 сек. бездействия)

- 🎵 **Вызов:** В мелодий.
- 🔔 **Время открытия:** 1-10 с.
- 🌐 **Язык**
- 🏠 **Датчик движения**
- 🔊 **Без звука**
- ⚙️ **Другие настройки**
- 🔌 **Режим сопряжения**

В меню "Другие настройки" будут отображены данные функции:

- 📺 **Режим видео**
- 🔄 **Сброс настроек**
- 🔄 **Перезагрузка**
- ℹ️ **Информация**

Вызывная панель

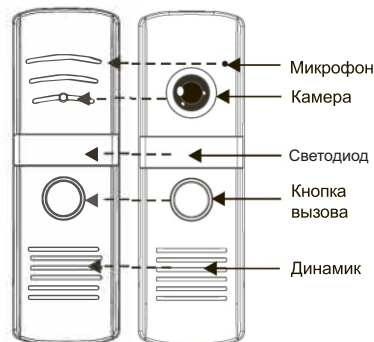

1. Отсканируйте QR-код и скачайте приложение



2. В приложении Tuya Smart нажмите "+" в правом верхнем углу, затем нажмите "Добавить устройство" и выберите "Smart Doorbell"
3. В правом верхнем углу нажмите "🔌" и выберите режим Wi-Fi.
4. Выберите "Режим EZ".
5. Далее следуйте инструкциям в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед настройкой убедитесь, что в меню монитора выбран "Режим EZ"



Характеристики

Монитор

Адаптер	Вход: AC100-240В, 50Hz/60Hz Выход: DC12В, 2А
Мощность	Ожидание: <3.5Вт, Активный режим <8Вт
Дисплей	7"
Разрешение	1024x600 (RGB)
Громкость	75-85 дБ (30 см)
Размеры	208(Д)*140(Ш)*20(В) мм
Рабочая температура	-20°C~50°C
Допустимая влажность	10%-90% (RH)

Вызывная панель

Камера	2 МП / 1080p
Угол обзора	Горизонтальный: 80° Вертикальный: 46°
ИК подсветка	940 нм
Громкость	~80 дБ
Размеры	122.6(Д)*43(Ш)*45(В) мм
Рабочая температура	-30°C~50°C
Допустимая влажность	10%-90% (RH)

Сделан в Китае.
Импортер: "ТОО Торговая компания "Дозор"

050043, г. Алматы, ул. Мамыр - 3, дом 3а, 1 этаж
Телефоны: +7 775 007 14 82, +7 (7272) 26-10-24

140000, г. Павлодар, ул. Едіге Би, дом 76, 2 этаж
Телефоны: +7 775 007 14 83, +7 (7182) 65-29-36

www.dozor.kz



info@dozor.kz